



Caja THM

Caja sobremesa THM

INDICADORES DE PANEL . THM

Caja THM para montaje en sobremesa de indicadores de las series K y M. Incluye interruptor de alimentación en la tapa posterior y toma de tierra. Pedir junto con la referencia del indicador que se desea instalar.

1. Caja THM

Caja sobremesa para indicadores 96x48mm de la Serie M

Caja sobremesa para indicadores 96x48mm de la serie M y K. Adaptable a todos los indicadores de la Serie M. Caja con pie regulable con tres posiciones para adaptar la inclinación o para utilizar como abrazadera.

Conexiones por tapa posterior. Conexiones de señal por borna de tornillo enchufable. Conexiones de alimentación mediante conector macho empotrado con interruptor de alimentación manual y portafusibles incorporado. Conexión de tierra.


La caja THM se puede solicitar junto con el indicador para suministro conjunto en una sola referencia, o bien solo la caja THM para que el cliente instale un equipo preexistente.

1.1 Referencia de Pedido


| | |
|------------|-----------------------|
| | Modelo de indicador |
| THM | (M60-C1-H-R1)* |
| | M40-P-H |
| | M40-T-L |
| | ... |

*La conexión posterior de la caja THM varía en función del modelo de indicador M que lleva incorporado. Es necesario indicar junto con la referencia THM, la referencia de indicador que desean montar en la caja, para adaptar el conexionado de señal y las opciones de salida.

1.2 Vista posterior

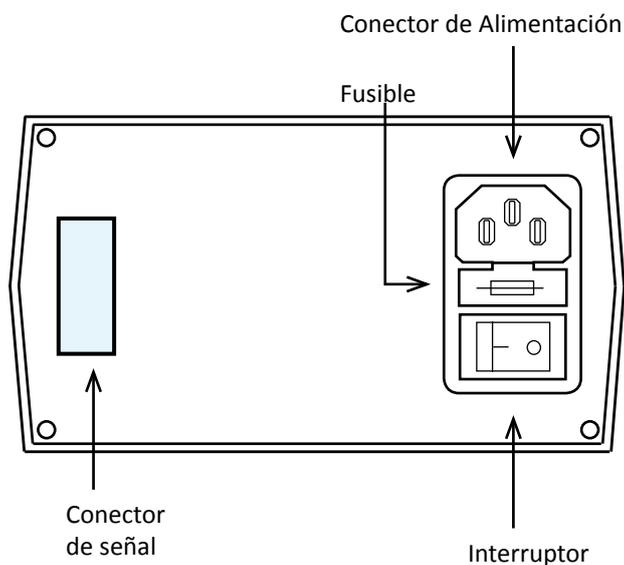

1.3 Dimensiones (en mm)

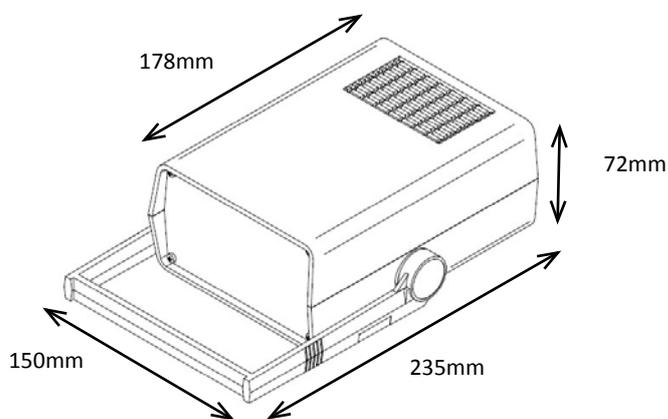

1.4 Datos técnicos

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | ABS |
| Color | RAL9018 (gris claro) |
| Asa | 3 posiciones regulables |
| Material de las tapas | aluminio (tapa frontal y posterior) |
| Conexión a tierra | cableada internamente a las dos tapas de aluminio y accesible en el conector de alimentación |
| Borna de señal | borna enchufable de tornillo (se suministra macho y hembra) |
| Borna de alimentación | tipo schuko, macho, empotrado con interruptor |
| Fusible | 200mA incorporado al conector de alimentación. Fusible de recambio adicional incorporado al conector de alimentación. |

Página en blanco



Indicadores de Panel Standard 96x48mm



Indicadores de Panel Miniatura 48x24mm



Convertidores de señal




Indicadores de Panel Compactos 72x36mm



Indicación de Gran Formato



Indicadores de barra

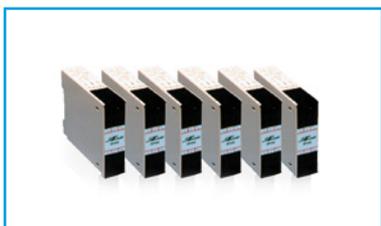

Aisladores



Low cost



Instrumentos 'customizados'

FEMA ELECTRÓNICA

FEMA ELECTRÓNICA, S.A.

Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga
E08210 Barberà del Vallès
BARCELONA - SPAIN

■ Tel. +34 93.729.6004
Fax +34 93.729.6003

■ info@fema.es
www.fema.es

